

低音木琴/铁琴音条安装指南

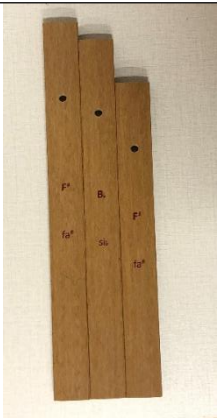
1. 安装注意事项

低音木琴及低音铁琴拆箱后需要自行安装。安装前请注意以下信息：

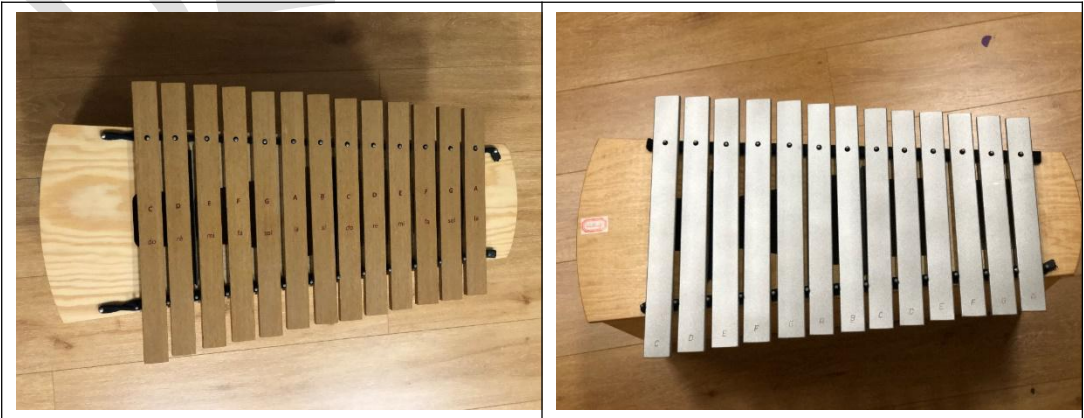
- 1.1. 通常木琴和铁琴共 16 键（箱体安装 13 键，另外包含 3 只附加键）。
- 1.2. 低音铁琴（如：BM 1000、BM 1600）不同音高的音条，其宽度和厚度可能会有不同，请安装时注意按照正确的顺序安装。
- 1.3. 妥善保管附加键（F[#]及 B^b），请勿将附加键放置在共鸣箱体内，以免造成音箱底部变形。

2. 安装说明

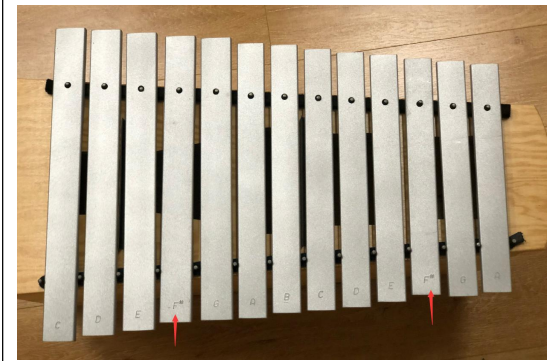
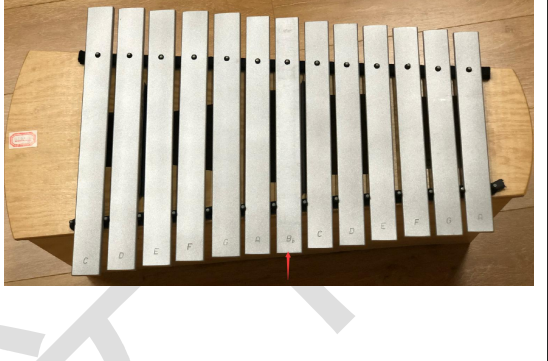
- 2.1. 从低音木琴或低音铁琴的音条中取出 F[#]和 B^b附加键（共 3 只）：

	
木琴附加键	铁琴附加键

- 2.2. 按照音高顺序依次安装剩余 13 只音条：



- 2.3. 演奏需要用到升降音时，用需要的键替换相应位置的音条：

	
低音木琴更换 F [#]	低音木琴更换 B ^b
	
低音铁琴更换 F [#]	低音铁琴更换 B ^b